

Canon

EOS 7D Mark II

EOS 7D Mark II (G)

快速参考指南

本快速参考指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细的说明，请参阅 EOS 7D Mark II (G) 使用说明书。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

初版日期：2014.08.01
CPQ-C105-000

© CANON INC. 2014

简体中文

快速入门指南

- 1 插入电池。**
- 2 插入存储卡。**
本相机的前方插槽用于 CF 卡，本相机的后方插槽用于 SD 卡。
* 可在相机中装有 CF 卡或 SD 卡时拍摄。
- 3 安装镜头。**
将镜头的白色或红色安装标志与相机的相同颜色的安装标志对齐。
- 4 将镜头对焦模式开关置于 <AF>。**
- 5 将电源开关置于 <ON>。**

- 6** 在按住模式转盘中央的同时，将其设为 <A+>（场景智能自动）。
- 7 对焦被摄体。**
让取景器中央覆盖被摄体并半按快门按钮自动对焦。
- 8 拍摄照片。**
完全按下快门按钮拍摄照片。
- 9 查看照片。**
刚拍摄的图像将在液晶监视器上显示 2 秒钟。

● 功能标题右侧的 **创意** 图标表示只能在以下这些模式下使用的功能：<P> <Tv> <Av> <M> 。
● 可拍摄数量（取景器拍摄）

温度	不使用闪光灯	50% 使用闪光灯
23°C	约 800 张	约 670 张

图像回放

索引 放大


回放 删除

INFO. 拍摄信息

选择图像

准备

菜单操作

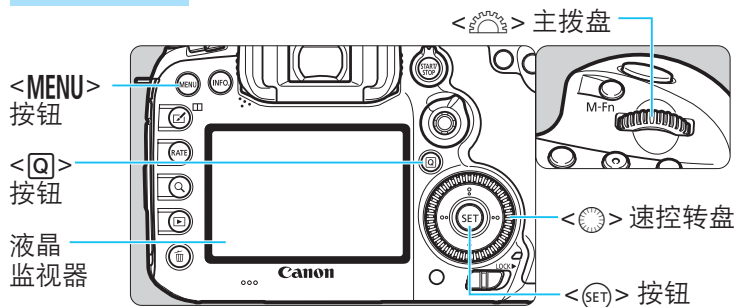


- 按下 <MENU> 按钮显示菜单。
- 每次按下 <Q> 按钮，主设置页将会切换。
- 转动 <主拨盘> 选择第二设置页，然后转动 <速控转盘> 选择所需项目。
- 按下 <SET> 显示设置。
- 转动 <速控转盘> 设置项目，然后按下 <SET>。

A+ 模式



P/Tv/Av/M/B 模式

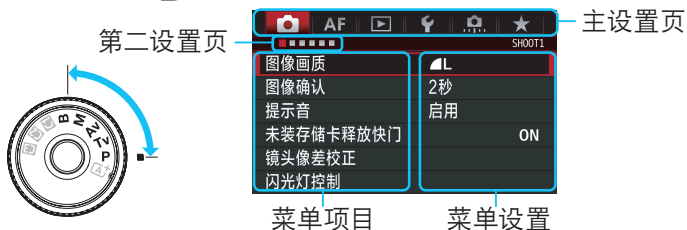

图像记录画质

- 选择 [1 : 图像画质]，然后按下 <SET>。
- 转动 <主拨盘> 或 <速控转盘> 选择图像记录画质，然后按下 <SET>。




照片风格

- 按下 <Q> 按钮。
- 选择 [3 : 照片风格]，然后按下 <SET>。
- 转动 <速控转盘> 选择照片风格，然后按下 <SET>。

风格	描述
自动	根据各场景优化色调。
标准	鲜艳的颜色和清晰的图像。
人像	美丽的肤色和略微柔和的图像。
风光	鲜明的蓝天和绿树，以及非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

● 关于 <中性>（中性）和 <可靠设置>（可靠设置），请参阅相机的使用说明书。

速控

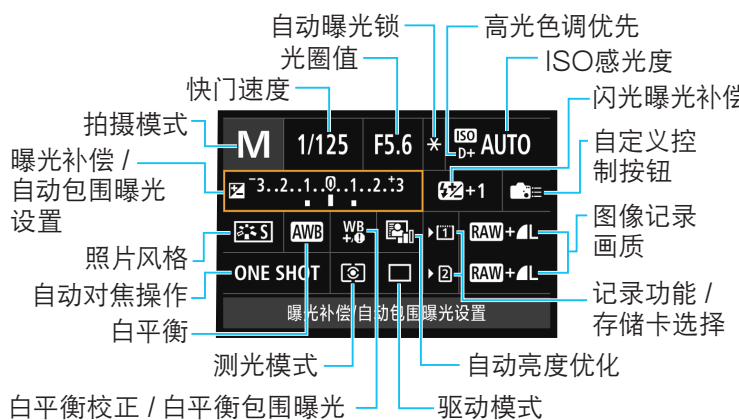

- 倾斜 <Q> 选择功能，然后转动 <主拨盘> 或 <速控转盘> 进行设定。
- 在 <A+> 模式下，可以只选择或设定记录功能、存储卡、图像记录画质、驱动模式和闪光灯闪光。

电子水准仪




自定义功能


点 1 : Exposure (曝光)	点 3 : Display/Operation (显示 / 操作)
曝光等级增量	对焦屏
ISO 感光度设置增量	取景器内警告
包围曝光自动取消	实时显示拍摄区域显示
包围曝光顺序	Tv/Av 设置时的转盘转向
包围曝光拍摄数量	多功能锁
安全偏移	自定义控制按钮
对新光圈维持相同曝光	点 4 : Others (其他)
快门速度范围设置	添加裁切信息
光圈范围设置	默认删除选项
连拍速度	点 5 : Clear (清除)
	清除全部自定义功能 (C.Fn)

拍摄操作


部件名称

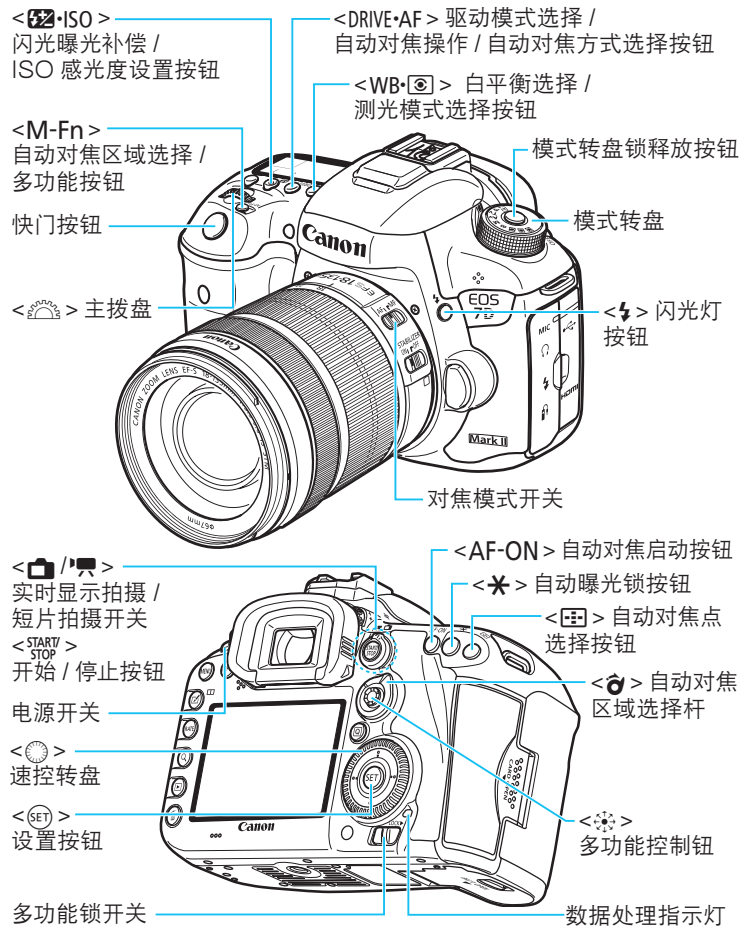


液晶显示屏

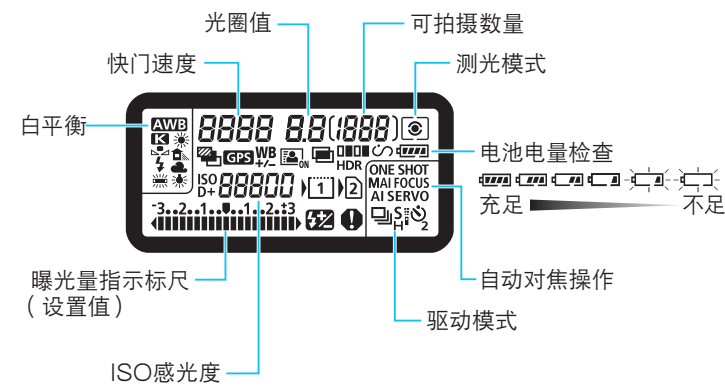

取景器信息

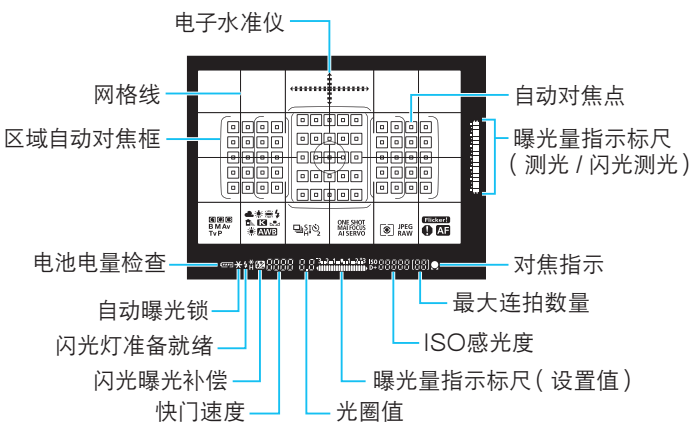


A+ 模式

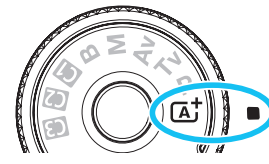

自动设定所有拍摄所需的设置。您只需按快门按钮即可，相机进行所有其他设置。

P/Tv/Av/M/B 模式

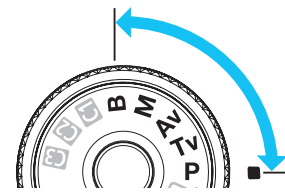


您可以根据需要改变相机设置，以多种方式进行拍摄。
* 将 <LOCK> 开关置于左侧 (多功能锁解锁)。

P : 程序自动曝光


- 将模式转盘设为 <P>。
- 合焦时，相机按照与 <A+> 模式相同的方式自动设定快门速度和光圈。

Tv : 快门优先自动曝光

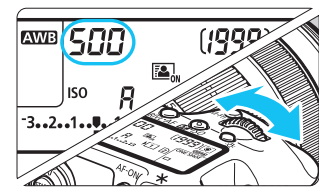


- 将模式转盘设为 <Tv>。
- 转动 <主拨盘> 拨盘设定所需快门速度，然后对被摄体对焦。
- 将自动设定光圈。
- 如果光圈显示闪烁，转动 <主拨盘> 拨盘直到其停止闪烁。

Av : 光圈优先自动曝光

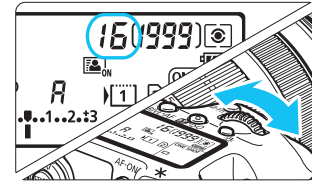

- 将模式转盘设为 <Av>。
- 转动 <主拨盘> 拨盘设置所需光圈值，然后对被摄体进行对焦。
- 将会自动设定快门速度。
- 如果快门速度显示闪烁，转动 <主拨盘> 拨盘直到其停止闪烁。

M : 手动曝光

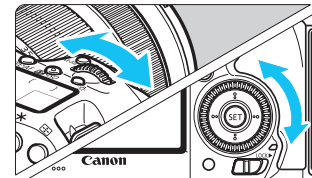


- 将模式转盘设为 <M>。
- 转动 <主拨盘> 拨盘设定所需快门速度。
- 转动 <副拨盘> 转盘设定所需光圈值。
- 对被摄体对焦并检查曝光量指示标尺。

使用内置闪光灯

A+ 模式


- 如有需要，内置闪光灯会在低光照或逆光条件下自动闪光。

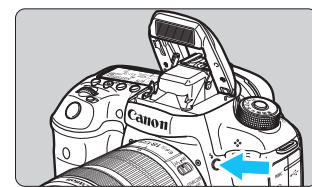


P/Tv/Av/M 模式

- 按 <闪光灯按钮> 升起内置闪光灯，然后拍摄。


ISO : ISO 感光度 创意

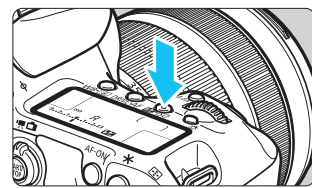


- 按 <ISO> 按钮，然后转动 <主拨盘> 拨盘。
- 可以在 ISO 100 到 ISO 16000 范围内以 1/3 级为单位调节。
- 选择“A”时，将自动设置 ISO 感光度。当您半按快门按钮时，将会显示 ISO 感光度设置。

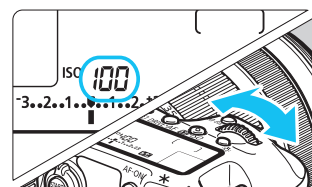


驱动模式

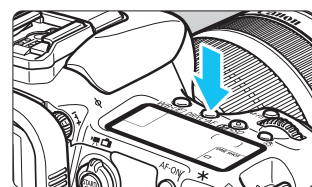


- 按 <DRIVE-AF> 按钮，然后转动 <速控转盘> 转盘。
- : 单拍
 - H : 高速连拍
 - L : 低速连拍
 - S : 静音单拍
 - S : 静音连拍
 - ⌚ : 10 秒自拍 / 遥控
 - ⌚2 : 2 秒自拍 / 遥控

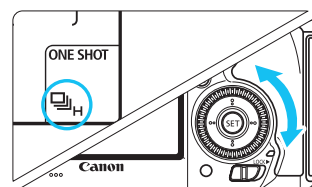

AF : 自动对焦操作 创意

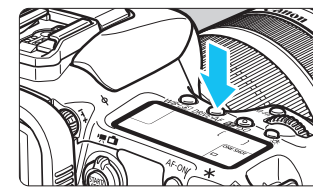


- 将镜头对焦模式开关设为 <AF>。
- 按 <DRIVE-AF> 按钮，然后转动 <主拨盘> 拨盘。

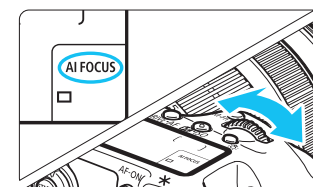


- ONE SHOT (单次自动对焦):** 适用于静止被摄体
- AI FOCUS (人工智能自动对焦):** 自动切换自动对焦操作
- AI SERVO (人工智能伺服自动对焦):** 适用于移动被摄体

自动对焦点选择 创意

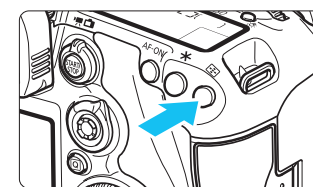


- 按下 <AF-ON> 按钮，然后从取景器中取景。

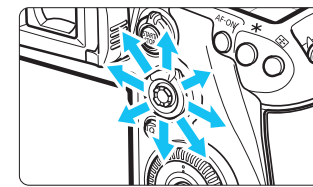


- 自动对焦点选择将在倾斜 <AF-ON> 的方向上改变。如果垂直按下 <AF-ON>，将会选择中央自动对焦点 (或中央区域)。
- <主拨盘> 拨盘选择水平方向的自动对焦点，<副拨盘> 转盘选择垂直方向的自动对焦点 (在区域自动对焦中切换区域)。

自动对焦区域选择 创意

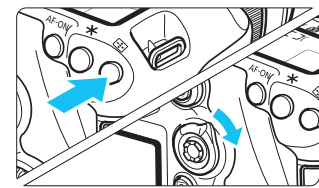


- 通过取景器取景并按 <AF-ON> 按钮。
- 使用 <AF-ON> 或 <M-Fn> 按钮。
- 每次操作时，自动对焦区域选择模式会发生变化。

实时显示拍摄

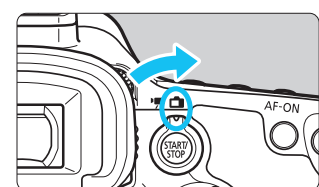

- 将开关置于 <实时显示拍摄>。
- 按 <START/STOP> 按钮，图像会出现在液晶监视器上。

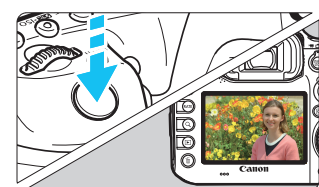


- 半按下快门按钮对焦，然后完全按下以拍摄照片。
- 按 <START/STOP> 按钮退出实时显示拍摄。


可拍摄数量 (实时显示拍摄)

温度	不使用闪光灯	50% 使用闪光灯
23°C	约 270 张	约 250 张


拍摄短片

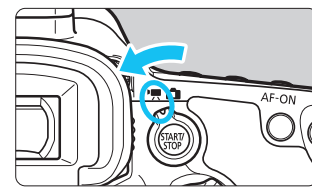

- 将开关置于 <短片拍摄>。
- 图像将显示在液晶监视器上。

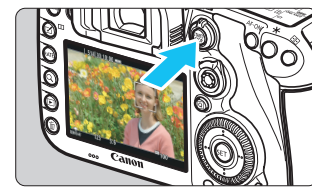

- 半按快门按钮进行对焦。
- 按下 <START/STOP> 按钮开始拍摄短片。
- 要停止短片拍摄，再次按下 <START/STOP> 按钮。
- 要拍摄静止照片时，完全按下快门按钮。

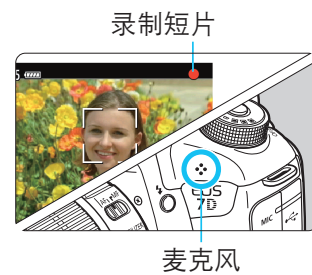

短片拍摄模式

- <A+/P/B> : 自动曝光拍摄
- <Tv> : 快门优先自动曝光拍摄
- <Av> : 光圈优先自动曝光拍摄
- <M> : 手动曝光拍摄